



*Tack för ditt köp av torkugn
från Torkamat.se!*

Unikt med torkamat.se är att du får:

- ✓ Enkel svensk bruksanvisning
- ✓ Support hur ugnen används
- ✓ Support hur du torkar mat

Lycka till med din torkugn!

hälsningar

Eric Tornblad, författare till boken Torka mat
eric@torkamat.se



Tribest Sedona Combo

Svensk manual från Torkamat.se



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör brickorna och brickorna med mild tvättmedel under varmt vatten efter varje användning. Brickorna är inte diskmaskinsäkra.
- För att rengöra huvudkroppen, koppla först ur maskinen och rengör sedan med fuktig duk.
- Skölj inte Sedona med vatten eller sänk ner maskinen i vatten.
- Se till att brickorna och brickorna torkas ordentligt innan du sätter tillbaka dem in i maskinen. Förvara din maskin och maskindelar på ett säkert ställe utom räckhåll av barn.

INSTRUKTION SEDONA COMBO

För din säkerhet och för att skydda din Sedona, följ instruktionerna nedan.

1. Håll alltid Sedona på en jämn yta.

- Håll Sedona minst 10 cm borta från andra apparater eller möbler.

2. Lägg mat på varje bricka som instruktionsboken förklarar.

- Skär maten i jämna skivor.
- Använd en bricka för varje mat.
- Lägg maten i rader på matbrickan med mellanrum varje skiva mat så att bitarna inte överlappar varandra.
- Du kan torka upp till 9 brickor samtidigt.
- För 4-5 brickor, använd det övre facket för bästa resultat.

3. Öppna dörren för att sätta in brickor i Sedona.

Håll magasinet i horisontellt läge och tryck in facket i rätt fack. Kontrollera om alla brickorna är korrekt laddade.

4. Anslut till ett eluttag

5. Sätt på huvudströmbrytaren.

6. Ställ in temperatur och tid. Tryck på Start / Paus-knappen.

Sedona växlar automatiskt till vänteläge efter torkningstiden är slut. Ett ljud låter när torktiden har gått ut. Stäng av huvudströmbrytaren när du är klar.

7. Sedona är utformad för att jämnt fördela varm luft bakifrån till framsidan av enheten.

Beroende på klimatet och temperaturen i luften som strömmar in i enheten bakifrån kan det vara en liten temperaturskillnad mellan brickorna och inuti torkrummet. Eftersom värmen stiger är det normalt att toppfacken utsätts för mer värme än brickorna i mitten eller på botten. För bästa resultat, vrid brickorna med ett par timmars mellanrum.



FUNKTION FÖR DISPLAY OCH KNAPPAR:

1. Med POWER-knappen slår du på eller av din Sedona.

2. Knappen ° F / ° C gör att du kan välja ett temperaturvisningsläge (Celsius eller Fahrenheit).

- Välj vilket temperaturläge du vill visa genom att trycka på ° F / ° C-knappen.
- Den grundläggande inställningen för Sedona är Celsius. När du ställer in maskinen till Celsius eller Fahrenheit kommer Sedona att komma ihåg din inställning även efter att du stänger av den.

3. Temp Detta fönster används för två separata funktioner (A+B nedan)
Observera, under drift visar temperaturdisplayen önskad temperaturinställning och INTE av den faktiska temperaturen på torkfacket.

A. Ställa in önskad temperatur (inställning) - Under installationen kommer detta fönster att användas för att ställa in önskad temperatur på torkfacket. Torkfackets temperatur går vanligtvis inte över den temperatur du ställer in. Luftens tillstånd kan påverka det faktiska fackets temperatur. Den faktiska facktemperaturen kan skilja +/- 3 °.

B. Temperaturvisning - Visar önskad temperaturinställning. De två glyferna längst till vänster på TEMP-displayen indikerar vilken av två värmespolar som är aktiva.

- När den övre vänstra ikonen är tänd är den övre värmespolen aktiv.
- När den nedre vänstra ikonen tänds är den nedre värmespolen aktiv.
- När de två ikonen tänds växelvis är båda värmespolorna aktiva.

4. TIMER-fönstret visar de önskade timmarna du vill att torkningen ska pågå. Det kommer också att visas de återstående timmarna under drift.

När punkten bredvid den nedre delen av tidsdisplayen blinkar, är timern på och maskinen fungerar.

Om punkten inte lyser har timern stannat. Detta betyder att maskinen har stoppat/pausat alla funktioner. Tryck på START-knappen för att aktivera maskinens och timerns programmerade inställningar och återuppta driften. Följ gärna uppsättningen upp instruktioner för att återställa eller ändra till nya önskade inställningar.

5. SET-knappen gör det möjligt att ställa in temperaturen och tiden. Om du trycker på SET-knappen en gång kommer det 3-siffriga TEMP-fönstret att blinka. Om du trycker på SET-knappen en gång till, kommer det tvåsiffriga TIMER-fönstret att blinka.

(1) Tryck på SET-knappen en gång - Ställ in önskad temperatur medan TEMP-fönstret blinkar genom att använda knapparna 10 eller 1 för att välja önskad temperatur. När TEMP-fönstret visar önskad temperatur, tryck på SET-knappen för att slutföra din temperaturinställning. Din önskade temperatur är nu inställd och TIMER-fönstret blinkar.

(2) Tryck på SET-knappen två gånger - Medan TIMER-fönstret blinkar ställer du in önskade timmar med Använd 10 eller 1-knapparna för att välja önskad timerinställning och tryck sedan på SET-knappen efter du har ställt in timern till önskad inställning för att slutföra ditt val.

Standby-tiden är 5 sekunder. Om du inte börjar ställa in temperaturen eller timerinställning inom 5 sekunder kommer inställningsläget att avbrytas.

För snabbare och noggrann inställning av temperatur och tid har Sedona två separata knappar på 10 och 1. Knapparna under 10 representerar steg av tio medan knapparna under 1 representerar steg om en.

Du kan ställa in torkningstiden upp till 99 timmar.

Sedona har en kontinuerlig torkningsfunktion som gör att du kan kontinuerligt torka i mer än 99 timmar. För att aktivera den här funktionen, tryck och håll ned 10 upp-knapp tills CO visas. CO-funktionen kommer att torka ut under max 150 timmar.

Den grundläggande inställningen för Sedona är 45 ° C, 10. Sedona sparar dina inställningar för nästa användning även om du stänger av dem.

6. UPP / NER (10,1) knapparna är för att ställa in temperaturen eller timmarna för timern – ett kort tryck kommer att ändra numret med 1, och numret kommer att ändras kontinuerligt när knappen trycks in mer än 1 sekund.

7. TRAY-knapp används för att välja vilka fack som ska aktiveras. Du kan välja att torka upp till 9 brickor med mat eller upp till 4 brickor i antingen den övre halvan eller den nedre halva enheten. Sedona är utformad för att använda hela enheten eller endast använda den övre halvan eller bara använda den nedre halvan för att spara energi när du torkar mindre mängder mat.

Den grundläggande inställningen för Sedona är hel (Övre halva + nedre halva) när den är levereras. Sedona kommer inte ihåg din inställning, och den kommer att gå tillbaka till hela när du stänger av Sedona.

På grund av energieffektivitet rekommenderar vi att du använder den övre halvan endast när du torkar upp till 4 brickor. Använd fackdelaren för att separera maskinen i två fack och för att effektivt fördela den uppvärmda luften jämnt och exakt.

8. MODE-knappen låter dig välja tre olika lägen för torkning.

- Fast-mode/Snabbläge
- RAW-mode/RAW-läge
- COMBO-mode


1) FAST-läge: De genomsnittliga interna temperaturnivåerna bibehålls vid den angivna temperaturen. När värmeelementet stängs av och på kommer den inre temperaturen att stiga och sjunka. Den angivna temperaturen är den medeltemperatur som upprätthålls av Sedona Combo.

2) RAW-läge: Intern temperatur går aldrig över den angivna temperaturen. Indikerad temperatur är inte medeltemperaturen, den angivna temperaturen är den maximala temperaturen som maskinen går upp till. Detta är användbart för att bevara vissa viktiga näringsämnen som kan brytas ned vid höga temperaturer.


3) COMBO-läge: Använder tvåstegs sekventiell temperatur-timer för att ställa in de två temperatur / tidsinställningarna. Det börjar vid en högre temperatur under en inställd tid (FAST-läge) och sjunker sedan automatiskt till en lägre temperatur under en viss tid.

- FAST-läge: Den första temperaturinställningen och är inställd på en högre temperatur för att uppmuntra till mer initial uttorkning, mindre förstöring / jäsning av livsmedel.
- RAW-läge: Den andra temperaturinställningen och ställs in på lägre temperaturer under längre tider.

FAST mode

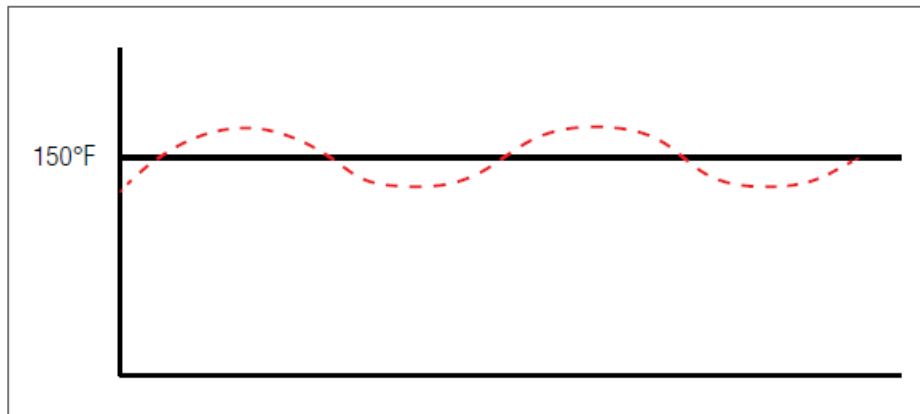

RAW mode

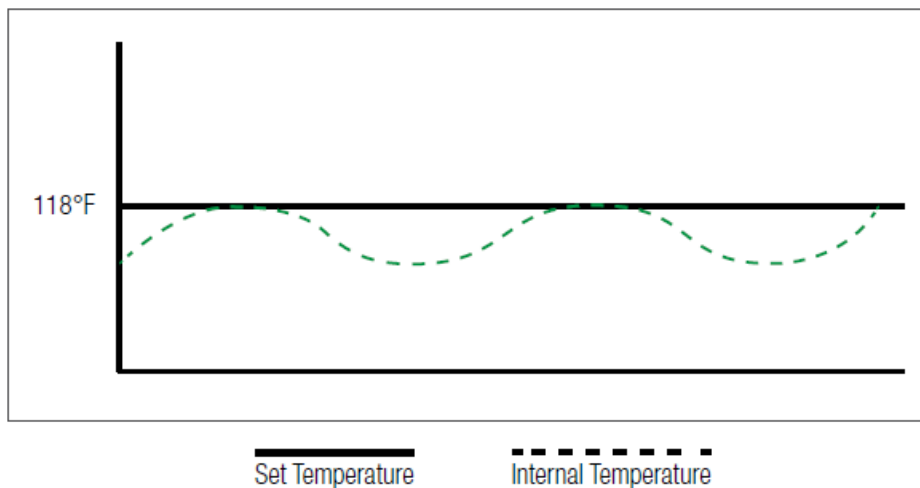

9. START / PAUSE-knappen är att starta om eller pausa åtgärden. Medan Sedona är i drift, om du öppnar dörren stängs strömförsörjningen till både värmespolen och fläkten.

Sedona startar automatiskt om så snart dörren stängs.

Du hör ett surrande ljud när du trycker på knapparna och när dörren är öppnas och när den tilldelade tiden är över.

För att ändra temperatur och / eller driftstimmar medan Sedona körs, tryck på START / PAUSE-knappen, tryck sedan på SET-knappen och ändra temperatur och / eller tid. Tryck sedan på START / PAUSE-knappen för att starta Sedona igen.

DELA UPP TORKNINGEN I UGNEN

Sedona kan användas för att torka upp till fyra brickor med mat för mindre mängder mat.

1. Sätt i det fasta facket i mittfacket för att dela upp Sedona i två olika kammare. Sedona är utrustad med två oberoende värmebläktar.

2. Tryck på TRAY-knappen för att välja vilken fläkt med värmeslinga som ska vara aktiv.

3. Ladda brickorna i den valda halvan av Sedona där fläkt med värmespole är vald.

Om du väljer hälften ska du strömförsörja både värmespolen och den andra fläkten hälften kommer att stängas av.

Om du väljer den övre halvan, kan du torka upp till 5 brickor inklusive den fasta brickan (delaren). Den övre lysdioden lyser.

Att använda den övre halvan av maskinen rekommenderas om du vill använda en hälften av maskinen eftersom värmen naturligtvis stiger.

Om du väljer lägre hälften kan du torka upp till fyra brickor. Den nedre lysdioden tänds.

Om du ser att båda lysdioderna är tända betyder det att du väljer både övre och nedre halvor (hela systemet). Försök igen att välja rätt hälft.

Lycka till med din torkning av mat!

/Eric Tornblad, Torkamat.se