



*Tack för ditt köp av torkugn  
från Torkamat.se!*

Unikt med torkamat.se är att du får:

- ✓ Enkel svensk bruksanvisning
- ✓ Support hur ugnen används
- ✓ Support hur du torkar mat

Lycka till med din torkugn!

hälsningar

Eric Tornblad, författare till boken Torka mat  
**eric@torkamat.se**



## Modeller: SD-6780 / SD-6280



## VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner.
2. Rör inte heta ytor. Använd handtag eller knoppar.
3. För att skydda mot elektriska stötar, Doppa inte sladd, pluggar, eller Tribest Sedona Express dehydrator i vatten eller annan vätska.
4. Använd endast en godkänd nätsladd medföljer maskinen eller från tillverkaren.
5. Anslut endast maskinen till ett eluttag som har en kompatibel el betyg. Underlåtenhet att göra detta kan skada fläktmotorn och / eller uppvärmning-spole och upphäver garantin.
6. hantera aldrig kontakten med våta händer.
7. Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av eller i närheten av barn.
8. Placera inte på eller i närheten av en het gas eller elektrisk brännare eller i en varm ugn.
9. Använd alltid Tribest Sedona Express Dehydrator på en plan yta, och hålla det minsta avstånd på 4 inches från andra apparater eller möbler.
10. Koppla ur vägguttaget när den inte används och före rengöring. Låt svalna innan du sätter på eller tar bort delar.
11. Försök inte att plocka isär eller modifiera Tribest Sedona Express dehydrator. Det kan leda till brand, elektriska stötar eller fel. Varje försök att modifiera Tribest Sedona Express Dehydrator kommer garantin.
12. Öppningen Tribest Sedona Express Dehydrator dörr stoppar dehydrator från operativsystemet. När dörren är stängd, kommer driften återupptas. Om Tribest Sedona Express Dehydrator fortsätter att fungera när dörren öppnas, vänligen dra ut maskinen och kontakta närmaste garanti servicecenter.
13. aldrig in fingrar eller andra främmande föremål som skedar, knivar eller andra köksredskap i luftventilerna under drift. Det kan orsaka fysisk skada som en brännskada, elektriska stötar eller brand.
14. Flytta inte Tribest Sedona Express Dehydrator under drift.
15. Använd aldrig en apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter apparaten fel eller har skadats på något sätt. Kontakta tillverkaren för närmaste garantiservice center bör din Tribest Sedona Express Dehydrator fel eller behöver service.
16. Användning av otilåtna tillbehör eller tillsatser som inte godkänts eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
17. Använd INTE Tribest Sedona Express Dehydrator utomhus. Den Tribest Sedona Express är endast avsedd för inomhusbruk.
18. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller disk, eller komma i kontakt med några heta ytor.
19. Extrem försiktighet måste användas vid en apparat som innehåller het olja eller andra varma vätskor i rörelse.
20. Alltid fäster pluggen till apparaten först, sedan in sladden i vägguttaget. Till fränkoppling, stänga av enheten och sedan dra ut kontakten ur vägguttaget.
21. Använd INTE Tribest Sedona Express Dehydrator för något annat än den är avsedd för.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

**För att undvika eventuella skador, följ de grundläggande säkerhetstipsen:**

1. Rengör inte huvuddelen av Tribest Sedona Express med vatten. Använd alltid en våt handduk för att rengöra Tribest Sedona Express.
2. Använd aldrig Tribest Sedona Express i ett fuktigt rum som ett badrum. Användning Tribest Sedona Express på väl ventilerad miljö.
3. Använd alltid en separat utlopp som har minst 10 ampere, med andra ord, inte koppla in Tribest Sedona Express i en förlängningssladd och sedan till ett vägguttag.
4. Blockera inte ventilationsöppningarna medan Tribest Sedona Express är i drift.
5. Att inte utsätta Tribest Sedona Express för höga temperaturer över 176 ° F (80 ° C).
6. Sätt i Tribest Sedona Express med huvudströmbrytaren.
7. Försök inte att torka vätskor eller mycket fint pulver som kommer att förvandlas till damm, glas eller metall.
8. För att undvika en försämring av mat, inte hålla torkad mat i Tribest Sedona Express för länge utan Tribest Sedona Express operativsystem. Ta bort torkad mat omedelbart efter uttorkning processen är över.
9. Förvara torkade livsmedel på en lämplig plats.

DELAR



Återanvändbara luftfilter



Löstagbar nätsladd

För Modell SD-6780:



Rostfritt stål  
torknät



Rostfritt stål  
avskiljare

För Modell SD-6280:



BPA-Free  
torknät



BPA-Free  
avskiljare


Tillbehör



Sedona PP (Polypropylen)




Sedona Silikon

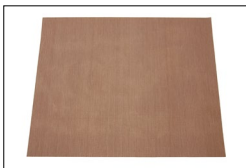

Sedona Non-stick PTFE

- 3) när timern fönster blinkar, ställa in önskade timmar genom att använda 10 eller 1 för att välja det önskade antalet timmar; Tryck sedan på knappen SET när du har ställt in timern och slutföra ditt val.



Funktion av knappar

**STRÖMKNAPPEN** (1/0) stänger på och av Tribest Sedona Express .

**MODE-knappen** kan du välja en av tre inställningar. Lamporna till höger om MODE-knappen kan du välja en av tre inställningar. Lamporna till höger om MODE knappen indikerar vilken läget aktiveras.

- När den övre röda lampan lyser, endast FAST läget aktiveras.
- När den nedre gröna lampan lyser, endast RAW-läge aktiveras.
- När både rött och grönt ljus är tända, är COMBO moden aktiverad (både FAST och RAW-läge), som använder två steg Sekventiell Temperatur-Timer (TST) för att påskynda dehydratiseringsprocessen.

De tre inställningar:

- **Snabbt läge:** De genomsnittliga interna temperaturnivåer (så höga som 75° C) kommer att hållas vid angiven temperatur inställd av användaren. Temperaturen går upp och ner. Den angivna temperaturen är den genomsnittliga temperaturen som hålls av Sedona Express.
- **RAW-läge** (med överhettningsskydd): Använder funktionen Överhettningsskydd för att säkerställa att den inre temperaturen (så hög som 47 ° C) inte kommer att överstiga den angivna temperaturen. Angivna temperaturen inte är den genomsnittliga temperaturen; angivna temperaturen är den högsta temperatur att maskinen kommer att nå i torkkammaren.
- **COMBO läge (med TST):** Använder två-stegs Sekventiell Temperatur-Timer (TST) för att ställa in de två temperatur / tidsinställningar. Den börjar vid en högre temperatur under en inställd tid (FAST-läge) då automatiskt faller ned till den lägre temperaturen för bestämd tid.
- **FAST-läge:** Den första temperaturinställning och är inställd på en högre temperatur för att främja snabbare initial torkning.
- **RAW-läge:** andra inställningstemperaturen ställs in vid lägre temperatur för större delen av torkningen för att bevara näringsämnen.

### 3. SET / LIGHT knapp har tre funktioner:

- Det gör att du kan ställa in temperaturen:
  - När du ska ställa in temperaturen, tryck på knappen SET en gång och 3 siffrorna i TEMP fönstret blinkar.
- Det gör att du kan ställa in timern:
  - När du trycker på knappen SET en gång till, kommer två siffriga TIMERfönstret att blinka.
  - 1) Tryck på knappen SET en gång - Medan TEMP fönstret blinkar, ställa in önskad temperatur med hjälp av 10 eller 1 för att välja önskad temperatur.
  - 2) när temp skyltfönster önskad temperatur, tryck på SET-knappen för att slutföra inställningen temperatur. Din önskad temperatur är nu inställd upp och TIMER fönstret blinkar.
  - 3) när timern fönster blinkar, ställa in önskade timmar genom att använda 10 eller 1 för att välja det önskade antalet timmar; Tryck sedan på knappen SET när du har ställt in timern och slutför ditt val.

- När SET knappen trycks under drift, gör det möjligt att du kan sätta på LED-ljus inuti uttorkning fack för enkel övervakning och observation. Lysdioden tänds i 10 sekunder innan den automatiskt stängs av.

**NOTERA:**

- Du kan ställa in uttorkande tiden upp till 99 timmar.
- Sedona Express har en kontinuerlig drift funktion, som gör det möjligt att kontinuerligt dehydrat i mer än 99 timmar. För att aktivera denna funktion genom att hålla 10 upp-knappen tills CO visas.
- CO-funktionen gör det möjligt för dehydrator att verka i högst 120 timmar.
- Standardinställningen för Fast Mode: 167 ° F (75 ° C) under 1 timme.
- Standardinställningen för Raw Mode: 113 ° F (45 ° C) under 10 timmar.
- Sedona Express kommer att spara inställningarna för nästa användning även när du stänger av dehydrator.

- 4. UPP NER ( 10,1) knappar är för inställning av temperaturen eller de timmar för timern - en kort tryck kommer att ändra antalet med 10 eller 1, och när knappen trycks under mer än en sekund antalet kommer att kontinuerligt öka eller minska i snabb takt.**

**5. TEMP Displayen visar den inställda temperaturen:**

- Under uppsättning, detta fönster visas användarens önskade temperatur av torkkammaren.

**NOTERA:** Temperaturen av torkkammaren regleras av en termisk sensor. Den faktiska temperaturen i torkkammaren kan påverkas av förändringar i temperatur och fuktighet hos de inströmmade luft, vilket kan resultera i små temperatursvängningar.

**NOTERA:** Medan temperaturen visas av TEMP Display är inställd önskad temperatur, aktuella temperaturerna i torkkammaren kan fluktuera upp till  $\pm 5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 9^{\circ}\text{F}$ )

- 6. TIMER visa program det totala antalet timmar som fastställts för varje önskad temperatur. denna timer räknar automatiskt ned, visar timmar återstår för uttorkning.**

**7. F / ° C knappen ger dig möjlighet att välja en temperaturvisningsläge (Fahrenheit eller Celsius).**


**NOTERA:** Standardinställningen av Sedona Express är i Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ). När du ställer in maskinen till Celsius eller Fahrenheit, kommer Sedona Express ihåg inställningen även efter att du stänger av enheten.

**8. START / PAUS knapp Startar, pausar eller startar operationen.**


**NOTERA:**

- Medan Tribest Sedona Express är i drift, om du öppnar dörren strömförsörjningen till både värmebatteriet och fläkten blir avstängning. Den Tribest Sedona Express kommer automatiskt att starta så snart dörren är stängd.
- Du kommer att höra ett pip när man trycker på knapparna, när dörren öppnas, och när den tilldelade tiden är över.
- För att ändra temperaturen och / eller drift timmar när Sedona Express körs genom att trycka på knappen START / PAUS och tryck sedan på SET-knappen och ändra temperaturen och / eller tid. Tryck sedan på knappen START / PAUS för att starta om Sedona Express.
- Två gröna-lit prickar kommer att blinka på nedre högra sidan av displayen inställd temperatur och inställda timer display, när START / PAUS-knappen trycks och enheten är påslagen.
  - Den prick bredvid temperaturdisplayen kommer endast blinka när värmemekanismen aktiveras. När temperaturen inuti torkkammaren når den inställda temperaturen,

Snabbt läge

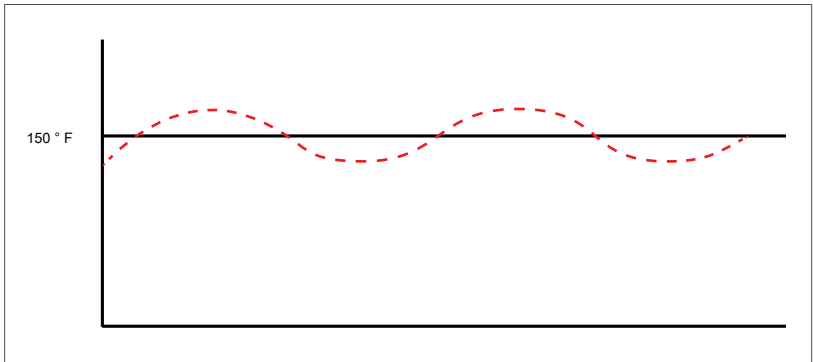

RAW-läge

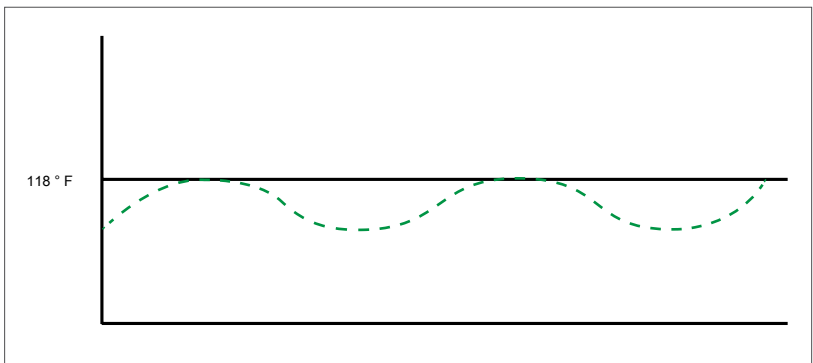

—  
Inställd temperatur

- - - - -  
inre temperatur



# DRIFT

1. Håll alltid Tribest Sedona Express på en plan yta.
  - Håll Tribest Sedona Express minst 10 cm från väggar, andra apparater eller möbler.
2. Öppna dörren för att infoga brickor i Tribest Sedona Express. Håll facket i horisontellt läge och skjut in facket i rätt platser.
  - Placera maten jämnt och prydligt på varje botten så nära som möjligt (kom ihåg dehydratisering avlägsnar vatten och / eller krymper mat). För bästa resultat, skär maten i jämna storlekar och tjocklekar så att uttorkning kommer att slutföras helt och hållet.
  - Det rekommenderas att använda separata fack för varje typ av mat.
  - Du kan torka upp till 11 brickor samtidigt.
  - Dubbelkolla om alla magasinerna är ordentligt laddade. För modell SD-6280, det finns en 250 gram kapacitet per varje plastbricka.
3. Sätt i ett uttag som har 10-amp kapacitet.
4. Vrid huvudströmbrytaren ON.
5. Det finns tre inställningar att välja med Sedona Express:

- COMBO läge (med TST) Använd endast

Two-Stage Sekventiell Temperatur-Timer (TST), en tvåfasig COMBO läge som möjliggör både FAST-läge och RAW-läge som skall appliceras sekventiellt. Detta är standardinställningen i Sedona Express när den är påslagen.

- 1) Slå på Sedona Express på både röda och gröna ljus till höger om knappen MODE tänds (Röd = FAST läge, Grön = RAW-läge.)
- 2) Tryck på knappen ° F / ° C för att välja Fahrenheit eller Celsius.
- 3) Tryck på knappen SET till uppsättning FAST-läge till önskad temperatur med hjälp av UPP / NED 10 eller 1 knapp.
- 4) Tryck på knappen SET igen för att ställa in önskad tid med hjälp av UPP / NED-10 eller 1-knappar för FAST-läge.
- 5) Tryck på SET igen för att ställa in önskad temperatur med hjälp av UPP / NED-10 eller 1 knapp för RAW-läge.
- 6) Tryck på SET igen för att ställa in önskad tid med hjälp av UPP / NED-10 eller 1 knapp för RAW-läge.
- 7) Tryck SET för att slutföra inställningarna.
- 8) Tryck på knappen START / PAUS för att starta driften.

**NOTERA:** Under COMBO mod, de övre rött ljus blinkar medan Sedona Express första är verksam vid den högre temperaturen för viss tid; och sedan, de nedre gröna lampan blinkar, när temperaturen automatiskt sänks till den andra inställningen för den återstående dehydratiserande tiden.

- FAST Läge Använd endast

Denna inställning håller och upprätthåller en högre temperatur (t.ex. 167 ° F) för snabbare dehydratisering. Temperaturen i uttorkning kammaren kan fluktuera över och under den inställda temperatur som värmeelementen slås på och av.

- 1) Ställ in Sedona Express FAST läge genom att trycka på knappen MODE en gång för att ändra standard COMBO läget till snabbt läge. (A RÖD lampas tänd till den övre högra delen av knappen MODE anger att Sedona Express är satt till snabbt läge.)
- 2) Tryck på knappen ° F / ° C för att välja Fahrenheit eller Celsius.
- 3) Tryck på knappen SET till uppsättning FAST-läge till önskad temperatur med hjälp av UPP / NED 10 eller 1 knapp.
- 4) Tryck på knappen SET igen för att ställa in önskad tid med hjälp av UPP / NED 10 eller 1 knapp.
- 5) Tryck på knappen SET igen för att slutföra inställningarna.
- 6) Tryck på knappen START / PAUS för att starta driften.

- RAW-läge (med överhettningsskydd) Använd endast

Denna inställning förhindrar temperaturen hos uttorkning kammaren från att gå över valda temperaturinställningen. Temperaturen i uttorkning kammaren fluktuerar aldrig över den inställda temperatur som värmeelementen slås på och av, vilket förhindrar din mat mot överhettning.

- 1) Ställ in Sedona Combo till RAW-läge genom att trycka på knappen MODE två gånger. (A GRÖNT ljus till det nedre högra av knappen MODE kommer att indikera att enheten är inställd på RAW-läge.)
- 2) Tryck på knappen ° F / ° C för att välja Fahrenheit eller Celsius.
- 3) Tryck på knappen SET för att ställa in RAW-läge (den GRÖNA ljuset blinkar) till önskad temperatur med hjälp av UPP / NED-10 eller 1 knappar.
- 4) Tryck på knappen SET för att ställa in RAW-läge till önskad tid med hjälp av UPP / NED 10 eller 1 knappar.
- 5) Tryck på knappen SET för att slutföra inställningarna.
- 6) Tryck på knappen START / PAUS för att starta driften.

6. Tribest Sedona Express automatiskt till standby-läge efter torktiden har gått ut. Dessutom kommer en signal ljuder när torktiden har gått ut.

7. Vrid huvudströmbrytaren efter uttorkning är klar.

- Tribest Sedona Express är utformad för att jämnt fördela varm luft från den bakre till den främre delen av enheten. Beroende på klimatet och temperaturen hos den luft som strömmar in i enheten från baksidan, kan det finnas en liten skillnad i temperatur mellan brickorna och inuti torkrummet.
- Eftersom värme stiger naturligtvis är det normalt att de bästa facken att utsättas för mer värme än facken i mitten eller på botten. För bästa resultat, rotera facken med jämna mellanrum.

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Rengör brickorna och torkplåtar med en mild rengöringsmedel under varmt vatten efter varje användning.

**NOTERA:** BPA-fria fack för modell SD-6280 är inte tål maskindisk. Rostfritt stål fack för modell SD-6780

modell SD-6780 kan diskas i diskmaskin.

2. För att rengöra Huvuddel, först koppla ur maskinen och därefter ren med en våt handduk. Skölj inte Sedona med vatten eller sänk maskinen i vatten.
3. För att underlätta skärm / bricka rengöring - lock med våta pappershanddukar och njuta en kort stund.
4. Kontrollera facken och torkarken torkas noggrant innan de sätts tillbaka i maskinen. Håll din maskin och maskindelar på en säker plats utom räckhåll för barn.